

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Inter automatique IR avec neutre

Référence : 61822

Produit de la gamme : **ESPRIT**



### Caractéristiques :

Inter automatique programmable 3 fils avec neutre 230V ~ 50Hz  
Temporisation réglable de 10s à 10mn.  
Seuil de luminosité de 3 à 200 Lux  
Détecteur à infrarouge de mouvement, angle 160°, portée 7 à 8 m.  
Avec commande locale marche permanente / arrêt permanent / marche automatique  
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20  
Protection contre les impacts (IK) : 02

### Types de charges compatibles :

		Lampes fluo-compactes	Lampes incandescentes et halogènes 230V~	Halogènes 12V~ avec tout type de transformateur	LED 230V~
 2x 1.5mm <sup>2</sup>					
240 V~	Mini	5 VA	20 W	20 VA	8 VA
	Maxi	150 VA	500 W	250 VA	100 VA

Utiliser les transformateurs électroniques dans leur plage de fonctionnement.

### Types de charges non compatibles :

Tubes fluorescents

### Fonctions :

Bouton « 0 » : Arrêt permanent  
Bouton « Auto » : Marche Auto.  
Bouton « I » : Marche forcée  
Potentiomètre « » : Permet de régler la sensibilité crépusculaire (de 3 à 200 Lux)  
Potentiomètre « » : Permet de régler le temps de fonctionnement (de 10 sec à 10 min)


**Votre distributeur :**



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

## Fiche technique produit

### Schéma de câblage :

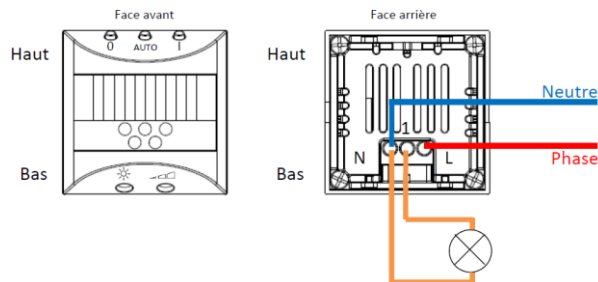

### Préconisation de montage :

Couple de serrage des vis de la boîte d'encastrement de 0.5 à 0.7 Nm

Couple de serrage des vis de connexion de 0.3 à 0.5 Nm

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C

Température d'utilisation de -5°C à +35°C

### Mise en fonctionnement :

A la mise sous tension de l'interrupteur, les lampes s'allument pendant 1s, puis l'interrupteur se met à l'arrêt. Appuyer alors sur « Auto » ou « 1 » pour avoir le fonctionnement désiré.

### Préconisations d'utilisation :


Ne pas placer l'inter automatique au-dessus d'un point chaud (radiateur, plaque de cuisson, clim, etc....)

Ne pas placer à proximité directe d'une fenêtre ou du rayonnement solaire.

Ne pas masquer l'inter automatique (plante, rideau, etc...)

Pour éviter les déclenchements intempestifs, éviter de placer l'interrupteur automatique dans un lieu propice aux courants d'air.

### Encombrement :

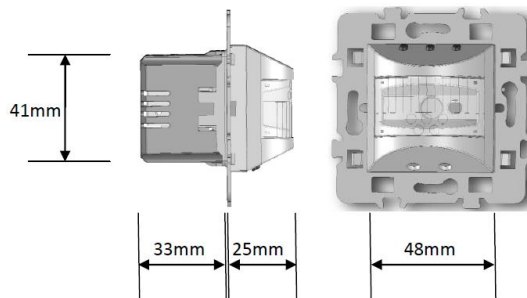

### Consigne de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil. Toute ouverture, réparation non autorisée et utilisation incorrecte annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81